


DECORIA LVT

Vinilna talna obloga - Dryback

Vgradnja in vzdrževanje

SHRANJEVANJE IN ROKOVANJE

Plošče LVT morajo biti v nerazpakiranih kartonih položene na ravno podlago, da jim je tako shranjenim omogočeno kondicioniranje v prostoru, kjer bodo vgrajene, in sicer za čas najmanj 48 ur pred začetkom vgradnje. Temperatura v tem prostoru mora biti najmanj 18°C in ne sme preseči 29°C (čas začetka vgradnje lahko odstopa od navedb glede na temperaturo shranjevanja).

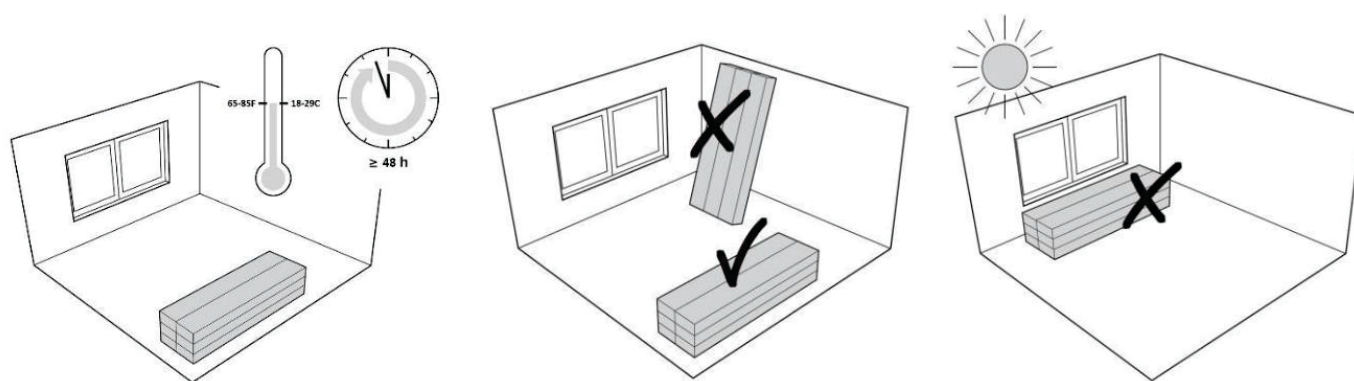

PRIPRAVA TAL

Vrsta in stanje talne podlage imata neposreden vpliv na vgradnjo in na videz ter odzivanje plošč LVT po vgradnji, zato je pravilna priprava tal bistvenega pomena. Talna podlaga mora biti trdna, gladka, suha in očiščena vseh smeti in ne smejo imeti nobenih poškodb. Vse sledi starih talnih oblog in ostanke lepila je treba odstraniti in, če je potrebno, na površino v skladu s priporočili proizvajalca namestiti izravnalno podlago, ki ustreza lokalnim potrebam / pogojem na mestu vgradnje.

Površina talne podlage mora biti ravna in enakomerna, da omogoča kvalitetno vgradnjo plošč. **Vse nepravilnosti talne podlage se sčasoma pokažejo skozi položeno LVT talno oblogo.** Vsa potrebna pripravljala dela morajo biti opravljena pravočasno, da se lahko kakršnakoli izravnalna podloga ali material posušita, utrdita in ustalita.

- Neprepustnost za vlago

Učinkovito tesnilno membrano je treba vključiti v konstrukcijo trdnih tal na nivoju zemlje ali na podzemnem nivoju ali tam, kjer bi lahko prišlo do vdora vode.

- Talna podlaga

Talna podlaga mora biti pripravljena v skladu s standardom BS8203 ali ustreznimi nacionalnimi in evropskimi standardi.

Plošče LVT se lahko namestijo na notranje ogrevana tla pod pogojem, da temperatura površine ne bo presegla 27°C. Podtalno gretje je treba izključiti najmanj 48 ur pred začetkom polaganja plošč.

Ploščice LVT je treba polagati z uporabo lepila, ki ga odobri podjetje - proizvajalec. Vsekakor se na področjih, ki so izpostavljena ekstremnim spremembam temperature, zahteva permanentno lepilo (na primer ploščice LVT, ki so položene na mestih z okni po vsej dolžini, tako da nanje padajo direktni sončni žarki).

(Obrnite se na nas, če potrebujete informacije o znamkah odobrenega lepila ali izdelke same). Da bi zmanjšali izpostavitve direktnim sončnim žarkom, priporočamo uporabo rolojev na oknih ali uporabo zunanjih senčil. Prav tako je permanentno lepilo potrebno povsod tam, kjer se prevažajo težka bremena.

Uporabljati se mora odobreno lepilo, razmazati pa ga je treba z ustrezno zobato gladilko. Izbira zobate gladilke je odvisna od vrste talne podlage, na katero se polagajo plošče; porozni substrati ali neporozni substrati. Uporaba prevelike količine lepila za izdelke LVT ni dobra.

Plošče polagajte naenkrat na majhnem delu talne površine in sproti nanašajte lepilo. Optimalna poraba lepila je 0,3 do 0,45 kg na kvadratni meter. Pustite, da se lepilo suši približno 20 do 30 minut, tako da se naredi prozoren, lepljiv film, preden plošče položite na predvideno mesto. Pri polaganju na dvignjena tla z dostopom je treba sredstva za lepljenje previdno nanašati z valjčkom, da preprečite, da bi odvečno lepilo spolzelo med posameznimi paneli.

Ohranjajte razmak 1 mm med steno in robom elementa talne obloge. Izdelek močno pritisnite navzdol, tako da leži ravno na podlagi.

Ker so lepila močno vnetljiva, preprečite stik z iskrami ali odprtim ognjem.

Ker se lepila hitro sušijo, morate odvečno lepilo takoj odstraniti z uporabo alkohola ali alkalne vode.

Na koncu povaljajte LVT tla od enega do drugega konca, od ene do druge strani z uporabo težkega valjarja za talne obloge, da zagotovite popoln stik med talno oblogo in lepilom in poravnate oziroma sploščite vse grebene lepila. Bodite posebej pozorni na robove in na področja, ki bodo med uporabo manj izpostavljena hoji po njih. (Za manjše površine polaganja je primerna lepilna mrežica, za večje površine ali površine, po katerih se veliko hodi, pa je potreben nanos lepilnega sredstva po vsej površini.)

SMER POLAGANJA

Na hrbtu plošč Decoria LVT so narisane puščice, ki jih je pri polaganju izdelka treba upoštevati. Razporedite oziroma zamaknite vsako vrsto desk tako, da boste zagotovili, da se stiki ne skladajo s stiki prejšnje položene vrste. *(glejte zadnjo stran z navodili za usmerjanje)*

TESNOST

Pri polaganju je treba v vseh fazah posebno skrb nameniti zagotavljanju tega, da so kvadratne ali podolgovate plošče ustrezno poravnane in tesno povezane in se dotikajo hrbtišča sosednjih plošč.