

TARKETT

Linolej

Vgradnja in vzdrževanje

POMEMBNO!

- Prepričajte se, da natančno upoštevate vse specifikacije in navodila.
- Če niste prepričani o katerem koli delu namestitve, se obrnite na prodajalca talne obloge.
- Te informacije se lahko spremenijo zaradi nenehnega izboljševanja.
- Uporabljajte orodja, namenjena polaganju linoleja (stensko rezilo, kladivo za linolej za fuge, rezilo za fuge, obrezovalnik robov...).
- Za vsako neprekinjeno površino uporabite isto številko serije in zvitke nameščajte po zaporednih številkah.
- Zvitke shranjujte pokonci, na varnem mestu, na suhem mestu, zaščiteno pred vročino in mrazom, vlago, rjo in gnilobo, brez kakršne koli umazanije in ne nakopičene ali zmečkane pod težko težo.
- Pred polaganjem pustite, da se tla aklimatizirajo vsaj 24 ur pri sobni temperaturi (najmanj 18 °C), izogibajte se segrevanju izdelka z neposrednimi viri toplote (kot je gorilnik ali profesionalni sušilnik).
- Podlaga mora biti ravna, čista, brez sledi (brez flomastra, markerja itd.), trdna, suha, gladka in ne sme biti izpostavljena vlagi. Vpojnost je treba preveriti in prilagoditi, da je podlaga zmerno vpojna.
- Uporabljajte samo lepila, ki jih priporoča Tarkett. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca lepila.
- Delo je treba zaključiti s pregledom: prepričajte se, da so na novo položena tla brez ostankov lepila.

PODLAGA

Podlaga mora biti ravna, ploska, čista, brez sledi (brez flomastrov, markerjev, kemičnih svinčnikov, barve itd., ki bi lahko povzročile razbarvanje zaradi migracije), trdna, suha, gladka (preveriti je treba vpojnost) in ne sme biti izpostavljena vlagi.

Priprava/suhost podlage in postopki vgradnje morajo biti v skladu z veljavnim standardom v državi uporabe. Suhost trdne podlage mora biti pod najvišjo dovoljeno stopnjo vlage, ko je bila preizkušena v skladu s tem standardom.

Preden izberete izravnalno maso, preverite, kakšni vrsti prometa bo talna obloga izpostavljena po namestitvi. Lateksne izravnalne mase niso primerne za območja, ki bodo deležna težkega prometa, zlasti težkega prometa z ozkimi kolesi (glejte EN 12529, Kolesca in kolesca). Preverite združljivost izravnalne mase in upoštevajte navodila proizvajalca izravnalne mase.

POGOJI ZA POSTAVITEV

Pomembno je, da so plošče shranjene vsaj 24 ur pred polaganjem pri minimalni sobni temperaturi 18 °C. To temperaturo je treba vzdrževati ves čas polaganja. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote (kot so gorilniki ali profesionalni sušilniki, kot je pojasnjeno zgoraj). Minimalna temperatura podlage mora biti 15 °C. Priporočena relativna vlažnost v prostoru je 35–65 %. Odseke talnih oblog je treba razrezati na zahtevane dolžine, plus nekaj centimetrov dodatka, in jih shraniti v prostoru, kjer bodo nameščene. Linoleja ne zvijajte z juto zunaj.


TALNO OGREVANJE

Pred polaganjem talne obloge je nujno, da so bili sistemi talnega ogrevanja predhodno zagnani in da je bilo ugotovljeno, da delujejo pravilno. Zagotovite, da je sistem talnega ogrevanja izklopljen 48 ur pred začetkom polaganja talne obloge in da ostane izklopljen vsaj 48 ur po končanem polaganju. Medtem ko je sistem talnega ogrevanja izklopljen, je treba po potrebi zagotoviti alternativni vir ogrevanja, da se zagotovi konstantna temperatura v območju polaganja med 18 in 27 °C. Temperaturo postopoma zvišujte v nekaj dneh za le nekaj stopinj na dan, dokler ne dosežete želene sobne temperature. Temperatura na spodnji strani talne obloge

(lepilna linija) nikoli ne sme preseči dogovorjene najvišje vrednosti 27 °C, ki jo predpisuje industrija talnih oblog.

SMER POLAGANJA

Vsaj 24 ur pred namestitvijo je treba material razrezati na želene dolžine; razrezane plošče se morajo aklimatizirati na mestu namestitve tako, da jih postavite v pokončen položaj. Načrtujte smer plošč za območje namestitve, da zagotovite, da se stiki, kadar koli je to mogoče, ne ujemajo z vrati, glavnimi prometnicami, umivalniki ali pisoarji. Če je prostor razmeroma kvadraten, naj bodo plošče nameščene vzporedno z vhodno svetlobo. V dolgih, ozkih prostorih je najbolje, da plošče namestite vzdolž celotne dolžine prostora. Plošče je treba razrezati daljše od prostora. Vse zaporedne plošče je treba namestiti v isti smeri (RAZEN modela Elle xF², ki je nameščen obrnjen).

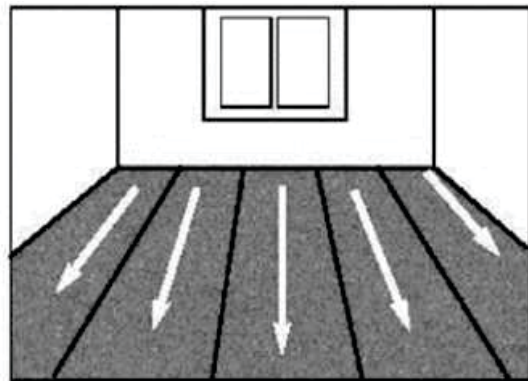

LEPLJENJE

Linolej z jutasto podlago je treba nanesti na celotno podlago z lopatico B1 (približno 300–350 g/m²) in izvesti mokro polaganje (preizkus s prstom mora pustiti le majhne sledi lepila). Linolej s penasto podlago je treba nanesti na celotno podlago z lopatico A2 (približno 200–300 g/m²) in upoštevati čas čakanja lepila, ki ga je navedel proizvajalec lepila. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca lepila, zlasti glede časa čakanja in delovanja lepila. Vedno opravite manjše poskuse namestitve, da preverite pravilen čas odpiranja lepila, ki se lahko razlikuje glede na poroznost podlage. ZA LINORAIL HL3 R10 in v primeru območij, ki so izpostavljena ekstremnemu prometu, močnim temperaturnim spremembam, kot so vhodi za vlake in stranišča, priporočamo uporabo dvokomponentnega epoksi-poliuretanskega lepila. ZA LINOLEJ na pohištvo priporočamo uporabo akrilnega lepila za linolej, s kontaktnim načinom namestitve (na obeh straneh – pohištvo in podlaga), v skladu z navodili dobavitelja. Pred končno namestitvijo vedno opravite poskus. ZA LINOMARINE priporočamo uporabo akrilnega lepila, namenjenega uporabi po standardih IMO.

PO MONTAŽI

POMEMBNO!

Preden dovolite hojo ali premikanje pohištva, počakajte 48 do 72 ur.

Zaščita talne obloge

Če se po montaži izvajajo gradbena dela, je treba tla vedno zaščititi tako, da jih prekrijete z lesenimi ploščami ali vezanim lesom. Maskirnega traku ne smete lepiti neposredno na tla. Novo položene talne obloge nikoli ne izpostavljajte težkemu prometu s kolesi v zgodnji fazi, saj bo to iztisnilo lepilo izpod talne obloge.

Opomba: izključitev odgovornosti (lepila, izravnalne mase itd.). Čeprav lahko proizvajalec Tarkett in prodajalec Kemoplast navedeta izbor proizvajalcev in tipov lepil, izravnalnih mas in površinskih membran, odpornih proti vlagi, ne jamčita za navedene izdelke. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za nobenega od teh izdelkov, ki ne deluje v povezavi s katerim koli izdelkom podjetja Tarkett. Odgovornost proizvajalca lepil, izravnalnih in površinsko odpornih membranskih vložkov ter izvajalca talnih oblog je, da zagotovi, da so uporabljeni izdelki primerni za uporabo in nanašanje v skladu s priporočili proizvajalca.

Če imate kakršne koli dvome ali potrebujete pojasnila, se za dodatne informacije obrnite na lokalnega predstavnika podjetja Tarkett.