

TARKETT

Tekstilne plošče Desso

Vgradnja in vzdrževanje

PREGLED MATERIALA

- Prepričajte se, da količina, kakovost, barva itd. natančno ustrezajo vašemu naročilu. Pred namestitvijo je treba vse plošče skrbno pregledati glede morebitnih poškodb ali napak. Tarkett ne odgovarja za nobene stroške, povezane z zamenjavo ali popravilom, ki nastanejo zaradi namestitve poškodovanih ali okvarjenih plošč, ko so bile te poškodbe ali napake ugotovljene že pred namestitvijo.
- Če med namestitvijo naletite na kakršne koli težave ali napake, ki bi lahko ogrozile namestitev ali vplivale na postopek namestitve, morate takoj **USTAVITI** namestitev in poklicati lokalnega zastopnika Tarkett.
- Če ste se dogovorili za različne barvne serije/odtenke, poskrbite, da bodo nameščeni ločeno in ne skupaj v enem prostoru.
- Pri vseh namestitvah je največja referenčna površina 100 m², ki jo morajo pregledati vse pooblaščenke stranke. Če pride do kakršnih koli odstopanj od prvotne specifikacije ali proizvodnje, je treba o tem obvestiti Tarkett pred nadaljevanjem preostale namestitve.

PRIPRAVA

Aklimatizacija plošč mora potekati v stavbi in prostorih, kjer bodo nameščene, s spodaj navedenimi pogoji in omejitvami.


- Vse plošče aklimatizirajte vsaj 48 ur pred namestitvijo.
- Zahtevani pogoji za aklimatizacijo in med življenjsko dobo morajo biti: temperatura med 15 °C in 30 °C, relativna vlažnost pa med 40 % in 60 % pred, med in po namestitvi.
- Če plošč ni mogoče razpakirati, odprite stranice škatle, da omogočite kroženje zraka, in jih zložite v največ 10 škatel visoko.
- Tekstilne plošče se lahko namestijo na tla s talnim ogrevanjem, če temperatura talne površine ne presega 27 °C. Ogrevanje je treba zmanjšati vsaj 48 ur pred namestitvijo. 48 ur po namestitvi se lahko ogrevanje postopoma poveča na največ 27 °C.

POGOJI IN ZAHTEVE


- Tekstilne plošče je treba položiti neposredno na tla, uporaba podloge pa ni dovoljena. Obstoječe talne obloge, kot so PVC, linolej ali podloga, je treba pred namestitvijo popolnoma odstraniti s podlage.
 - Plošče je mogoče položiti na katero koli tla, ki so ravna, gladka, suha, odporna na pritisk, čista in zaščitena pred vlago. Odstraniti je treba ostanke lepila, prahu, maščobe ali loščila. Morebitne luknje ali vdolbine, spoje, razpoke ali neravne površine tal je treba izravnati z dobro izravnalno maso za tla.
- Upoštevajte navodila proizvajalca.

NAVODILA ZA POSTAVITEV


- Kvadratne plošče je mogoče položiti monolitno, opečno, klesano, v četrtinski ali naključni obliki.




Monolithic




Brick



Ashlar



Quarter-turn



Random


Za vsako kakovost tekstilnih plošč je določen način namestitve. Predpisani način namestitve je naveden v tehnični specifikaciji in na škatlah. Plošče nameščajte le v skladu z zahtevanim načinom namestitve.

- Zaradi vpliva smeri namestitve na videz tal se je treba o smeri namestitve predhodno pogovoriti s stranko.


NAMESTITEV DESEK

Deske se lahko namestijo:

- Tesnjak: z rednimi ali nepravilnimi spoji, spoji med tlemi so v vsaki vrsti oddaljeni vsaj 10 cm

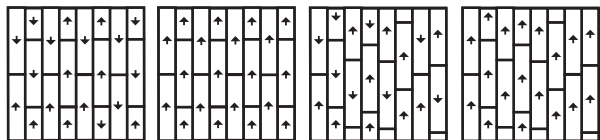


- Ribja kost

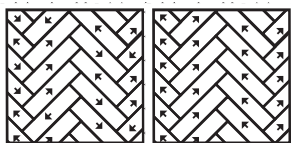

POLAGANJE PLOŠČ IN DESEK

- Tekstilne plošče nikoli ne nameščajte ob steno. Vedno začnite na izračunani točki v prostoru, da uporabite največjo velikost plošče po obodu (> 10 cm) na vseh obodnih stenah in/ali pragovih/vdolbinah vrat. Zarežite črto A-B, vzporedno z glavno steno, ki prečka izračunano točko. Zarežite črto C-D od izračunane točke pod kotom 90° na prvo črto.

- V pisarnah začnite s hodnikom in sobe namestite pozneje, da zagotovite dober prehod med njimi.

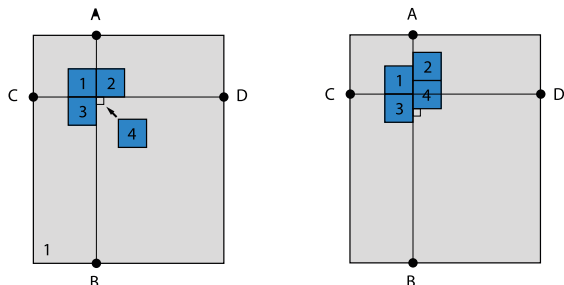

UPORABA


- Tekstilne plošče namestite s sredstvom za lepljenje (netrajno lepljenje), ki je primerno za določeno vrsto podlage.

- Nanesite na celotno površino. Da bi se izognili trajnemu lepljenju, se mora sredstvo za lepljenje pred začetkom nameščanja plošč popolnoma posušiti. Podlaga vpliva na stopnjo oprijema sredstva za lepljenje. Prepričajte se, da ni premočno ali prešibko. Redčenje z vodo vpliva na oprijem. Vedno upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca sredstva za lepljenje.

Opomba: Pri sistemih dvignjenih tal je treba paziti, da se sredstvo za lepljenje ustavi pred robom dvignjenih plošč. To omogoča prosto dvigovanje plošč, kadar je to potrebno.

- Tekstilne plošče DESSO so vse antistatične ($ISO\ 6356 \leq 2kV$).


- Poleg tega kolekcija ponuja lastnosti z disipativno lastnostjo (navpična upornost $\leq 1 \times 10^9$ Ohm v skladu z ISO 10965 (glejte tehnične specifikacije na spletni strani Tarkett)). Opomba: če je potrebna disipativna talna namestitev, je treba uporabiti lepilni element s prevodnim dodatkom. Pod plošče nanesite 100 cm dolg bakreni trak, ki ga mora električar ozemljiti vsakih 30 m², z največjo razdaljo 20 m med posameznimi priključnimi točkami. Upoštevajte navodila dobavitelja lepilnega elementa, če se zgornja razlikujejo od nasvetov za obdelavo.

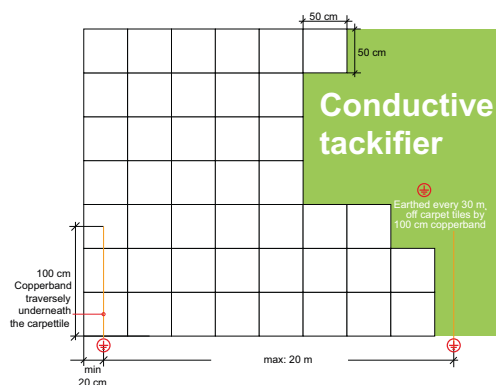

Tekstilne plošče DESSO je mogoče namestiti tudi s TarkettTAPELow VOC rešitvijo za nameščanje, ki ohranja prvotno površino tal brez kontaminacije.




Na roli je 324 enot. Vsaka enota traku meri približno 8 x 10 cm z zarezanimi perforacijami med posameznimi enotami. Enota traku je centriran na vogalu plošč, da se prilega sosednjim vogalom plošč.

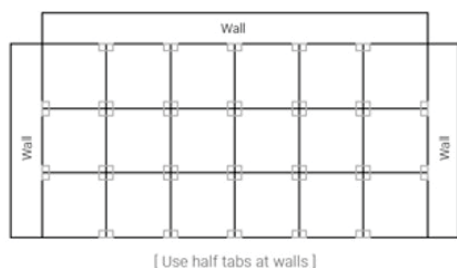


50 x 50 cm Monolitna ali modularna postavitev s četrtinskim obratom

približno 80 m² na rolo

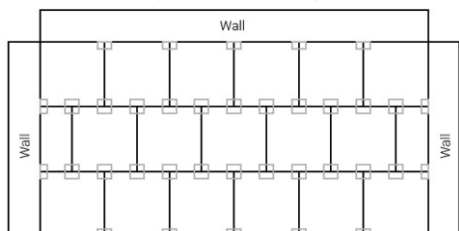

50 x 50 cm Modularna postavitev iz opeke ali klesanega lesa

približno 40 m² na rolo

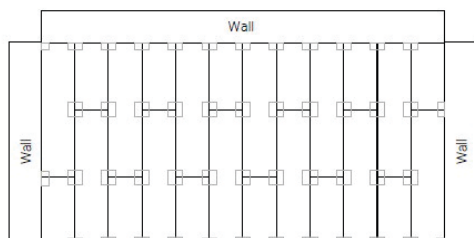

25 x 100 cm Modularne inštalacije iz klesanega lesa


približno 40 m² na rolo

Čeprav vrednost navpičnega upora plošč ostane enaka, z uporabo traku TarkettTAPE ne bo dosežena disipativna talna obloga zaradi rahlega stika s podlago. Antistatična vrednost še vedno velja.

- TarkettTAPE ni priporočljiv na pobočjih ali v prostorih s težkim kotalnim prometom.

NAMESTITEV

- Ko se lepilo (če je uporabljeno) popolnoma posuši, lahko preprogo položite v skladu z ilustracijo.

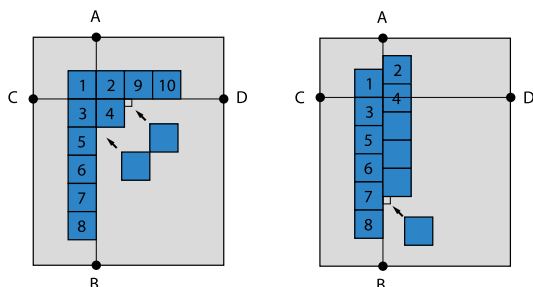


Preverite, ali puščica na hrbtni strani vsake preproge kaže v pravilno smer v skladu z dogovorjenim načinom namestitve. S tem se boste izognili odstopanju v barvi in/ali videzu.

- Plošče morajo biti trdno pritrjene skupaj. Prepričajte se, da so hrbtne strani tesno skupaj, da čim bolj zmanjšate videz spojev. Za zagotovitev tesne namestitve priporočamo uporabo klešča za kleščanje. Priporočamo tudi kleščanje DESSO Handkicker.


- Za dobro prileganje obrobnim letvam odrežite ploščo po metodi, prikazani na diagramu, in odrezan rob namestite ob obrobo. Po namestitvi na pravo mesto se prepričajte, da puščice kažejo v pravilno smer.



Vse plošče z rezanim vlaknom imajo proizvodno smer, ki povzroči prekrivanje, ki se na enem robu plošč nagiba naprej, kot je prikazano. Pri nameščanju je treba paziti, da se vrste "nagnjenih" robov šopov ne ujamejo med sosednje plošče. Previsne šope je treba namestiti tako, da prekrijejo sosednji rob, kjer se vlakna nagibajo stran od roba plošč.

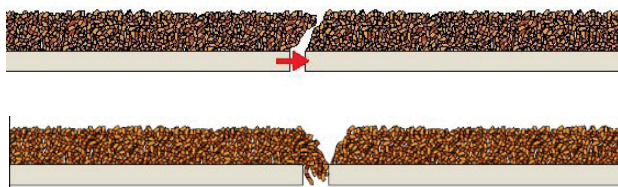

Wrong Installation

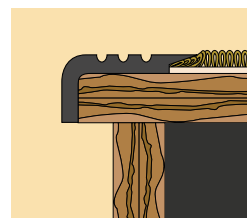

Nosing

STOPNICE

Tekstilne plošče so primerne za polaganje na stopnice, razen na sam nos stopnic, zato jih je treba opremiti s kovinskim ali gumijastim robom stopnic. Plošče in dele plošč je mogoče pritrditi s sistemom za lepljenje na stopnice. Stopnice je treba pritrditi z enim slojem kot trajnim lepilom ali z lepljivim sredstvom, nanesenim na hrbtno stran plošče, drugi sloj, nanesen na stopnico, pa po sušenju deluje kot kontaktno lepilo.

PO MONTAŽI

- Ni nenavadno, da so pri namestitvi vidni spoji. Novo nameščene plošče potrebujejo obdobje aklimatizacije, približno 6–8 tednov, v ustreznih pogojih (temperatura med 15 °C in 30 °C z relativno vlažnostjo med 40 % in 60 %), odvisno od uporabe in režima vzdrževanja.
- Ni nenavadno, da lahko pritisk kupa med skladiščenjem povzroči rahlo sploščenje nekaterih plošč, tako da je viden začasen spremenljiv barvni odtenek. Ta se običajno hitro obnovi z aklimatizacijo.
- Postopek aklimatizacije lahko pospešite: plošče rahlo navlažite z vodo. Po sušenju jih posesajte s sesalnikom za preproge.
- Po namestitvi nova tekstilna tla vedno zaščitite z zaščitno folijo (prevleko za preprogo) ali debelim papirjem za začasno zaščito talne obloge med gradnjo.
(Prevleka za preprogo je izjemno močna zaščitna folija za začasno zaščito preproge.)

SPLOŠNO

- Ta priročnik za namestitev, ki se nanaša na ravnanje in polaganje plošč DESSO, temelji na obsežnih testih in dolgoletnih praktičnih izkušnjah. Čeprav Tarkett jamči za točnost svojih nasvetov, ne prevzema nobene odgovornosti za delo, navodila in/ali opise, ki jih posredujejo tretje osebe.
- Če niste prepričani o katerem koli delu namestitve, se obrnite na svojega predstavnika Tarkett.
- Te informacije se lahko zaradi nenehnega izboljševanja spremenijo.
- Za najnovejšo različico tega priročnika za namestitev vedno preverite spletno stran Tarkett.
- Za odstranitev plošč po koncu njihove uporabne dobe se obrnite na lokalnega predstavnika Tarkett za naš program prevzema in recikliranja Restart.

Tekstilne plošče morajo biti trdno pritrjene skupaj. Uporaba DESSO Hand-kickerja pozitivno vpliva na polaganje, saj zagotavlja, da so hrbtne strani tesno skupaj, kar zmanjša videz spojev na minimum.

